

# Installation des Bondruckers TM-T88xx, der mittels eines USB-Adapters (COM-to-USB) an der USB-Schnittstelle angeschlossen ist.

## Wichtige Hinweise:

- Schließen Sie den Drucker und den USB-Adapter **noch NICHT** an. Den Drucker sowie den USB-Adapter können Sie erst dann anschließen, wenn die Treiber-Installation abgeschlossen ist.
- Bevor Sie die Installation vornehmen, führen Sie unbedingt den Self Test am Bondrukker durch:
  - schalten Sie den Drucker aus
  - halten Sie die Feed Taste gedrückt (Vorschubtaste)
  - schalten Sie den Drucker ein
  - sobald die Testseite rauskommt, lassen Sie die Feed Taste los
  - die Testseite wird dabei ausgedruckt

## Die Installation wird in zwei Schritten durchgeführt:


Schritt 1: Installation des USB-Adapters

Schritt 2: Installation des Druckers


### Schritt 1:

1. Schließen Sie den Drucker und den USB-Adapter **noch NICHT** an. Den Drucker sowie den USB-Adapter können Sie erst dann anschließen, wenn die Treiber-Installation abgeschlossen ist.
2. Starten Sie die mitgelieferte **Treiber-CD**.
3. Wechseln Sie in den Ordner **USB\_Treiber**.
4. Finden Sie den für Ihr Betriebssystem passenden **Ordner** (der Ordner „WIN\_xp“ passt für Windows XP, 7 und 8).
5. Führen Sie die **Datei PL-2303** aus (siehe Screenshots)


**Bild 1:**

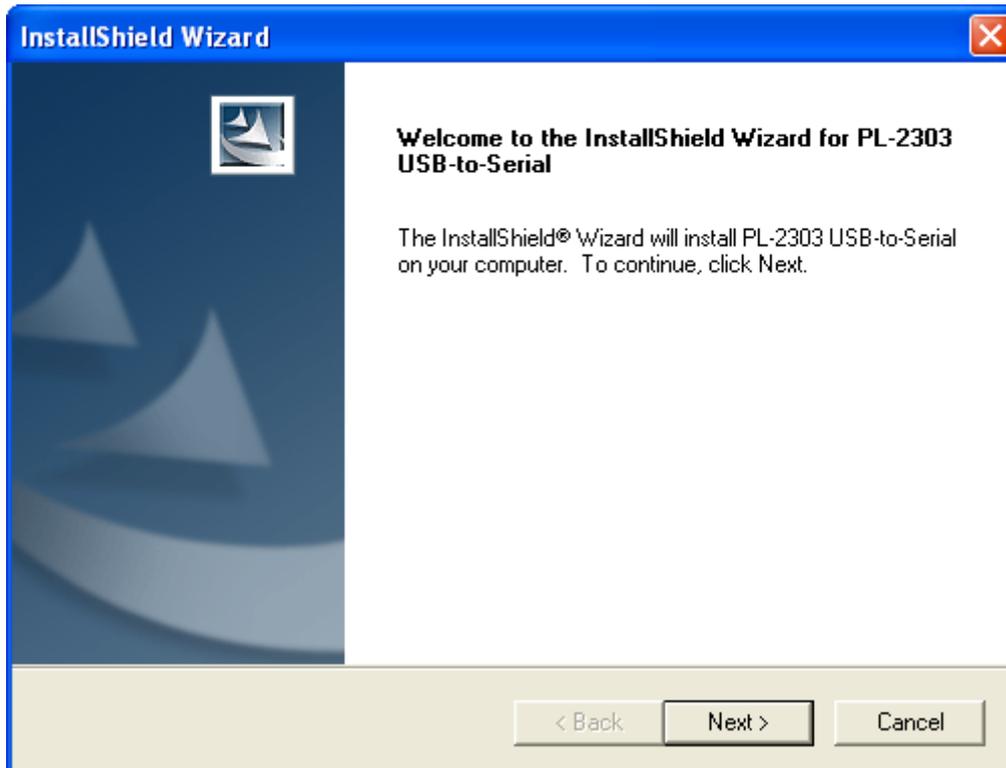

**Bild 2:**

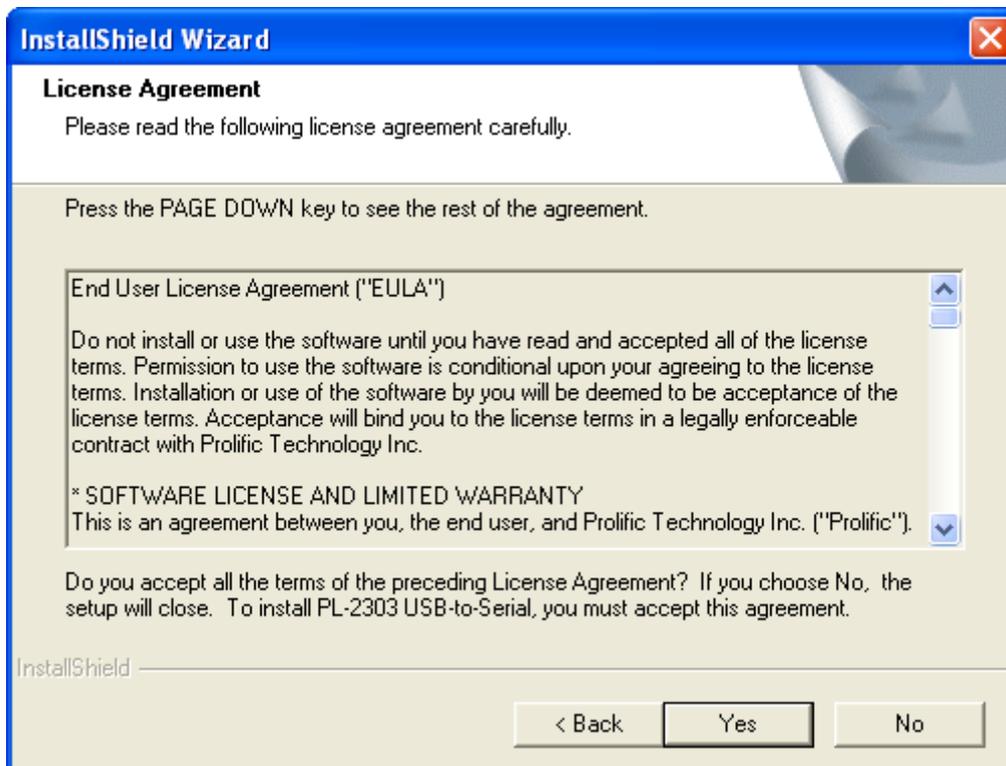


**Bild 3:**

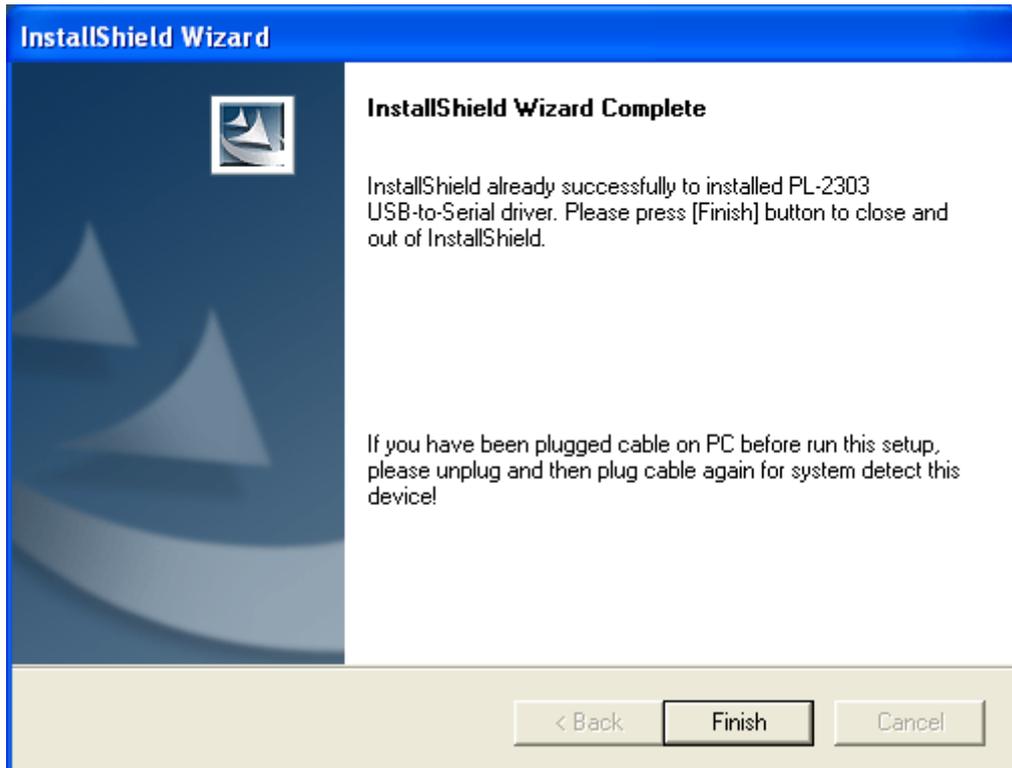

6. Schalten Sie den Drucker ein.
7. Schließen Sie den **Drucker mittels USB-Adapters** an die USB-Schnittstelle des Rechners an.
8. Warten Sie, bis die **neue Hardware** vom System erkannt wird.
9. Im Windows wechseln Sie jetzt zum Modus: **Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung -> System -> Hardware-> Geräte-Manager**
10. Im Gerätemanager in der Liste der vorhandenen Anschlüsse erscheint jetzt **der neue Anschluss** (siehe Bild 4)


**Bild 4:**

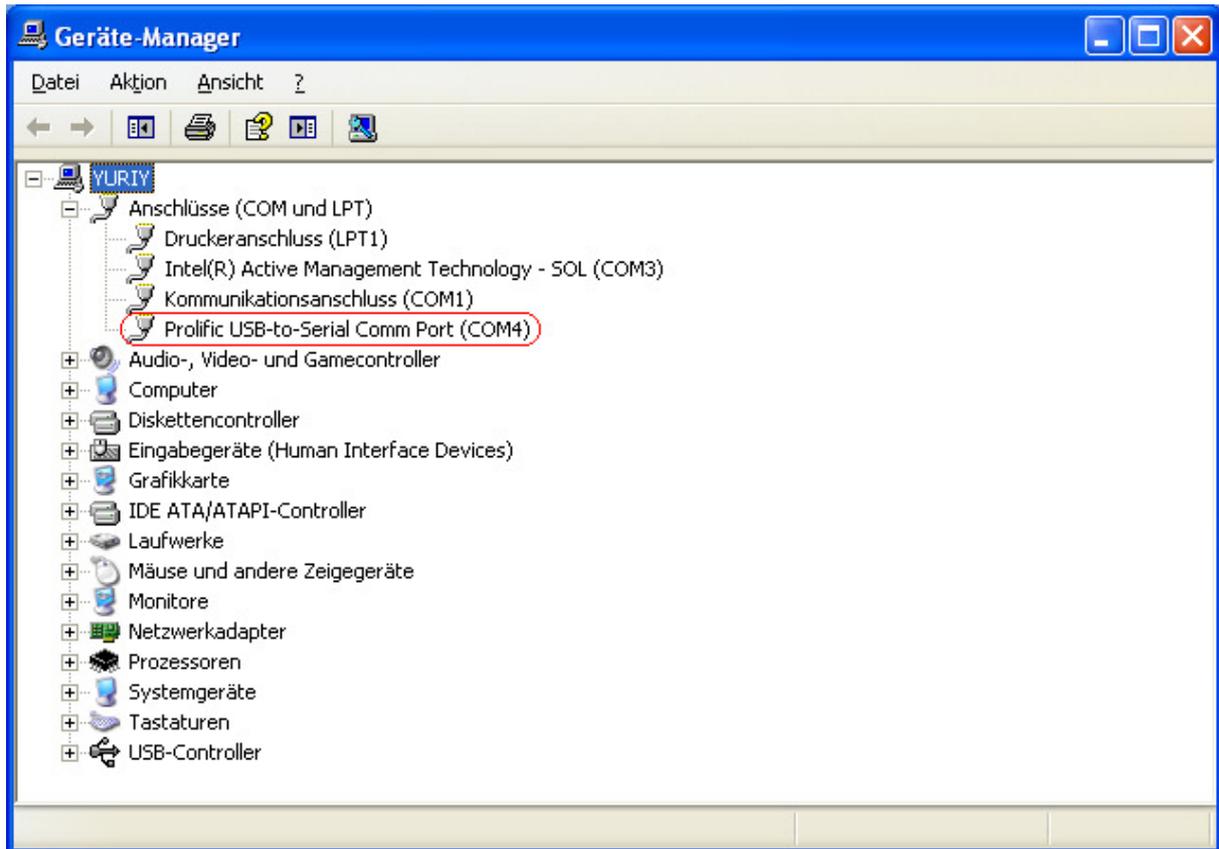

## Schritt 2:


1. Auf der mitgelieferten Treiber-CD wechseln Sie in den Ordner **EpsonTMT88IV-> EpsonTMT88IV->Treiber**.
2. Führen Sie die Datei **APD\_452cE** aus.
3. Führen Sie die Installation wie folgt durch (siehe Screenshots)

**Bild 5:**

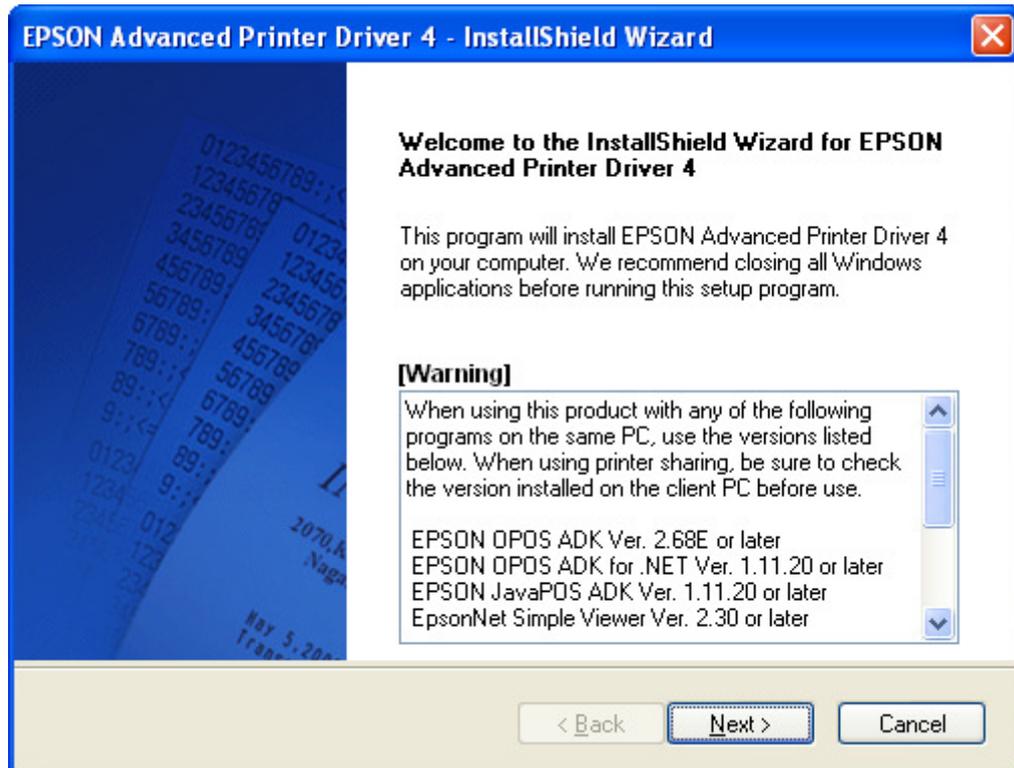


4. Wählen Sie die Option **Custom** (Benutzerdefinierte Installation) aus (siehe Bild 6):

## Bild 6:

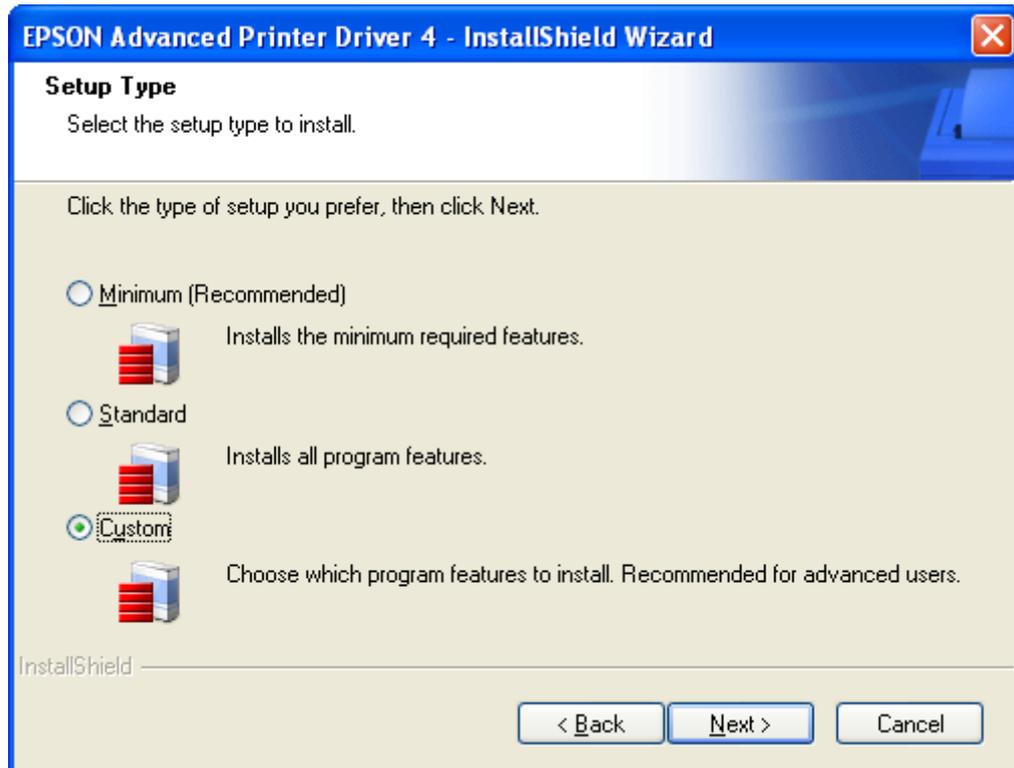


## 5. **Add** (hinzufügen) anklicken:

## Bild 7:

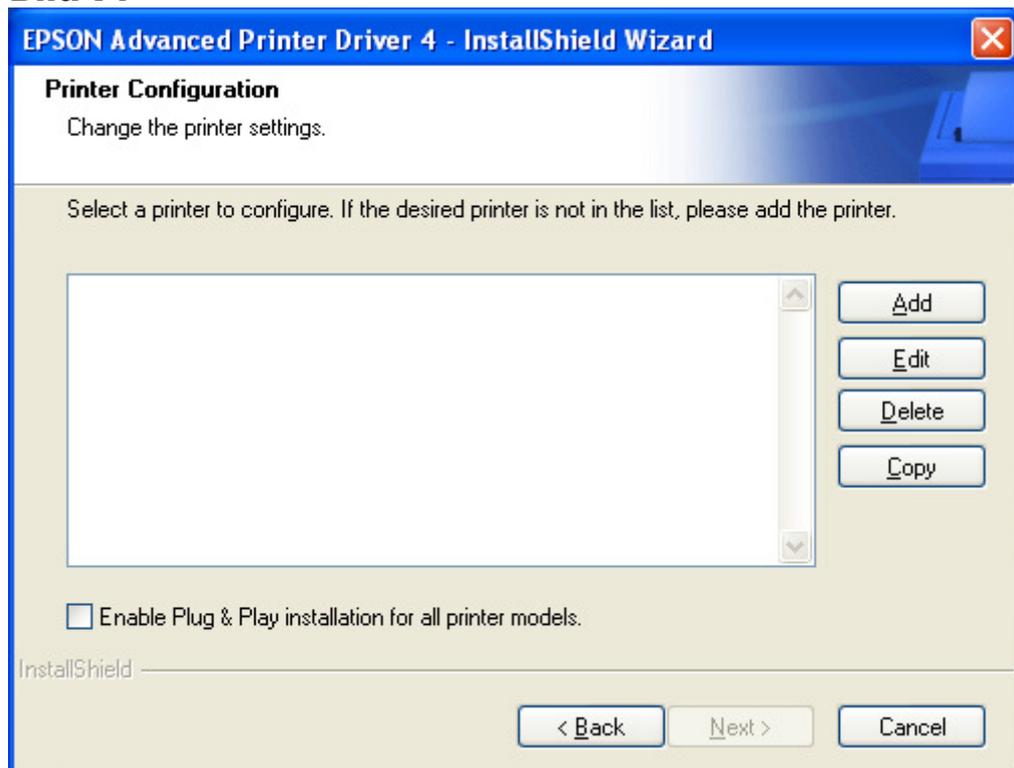

6. Den nötigen **Treiber** aus der Liste wählen (in diesem Fall haben wir den Epson TM-T88IV Receipt ausgewählt, da wir genau dieses Bondruckermodell installieren). Siehe Bild 8.


**Bild 8:**

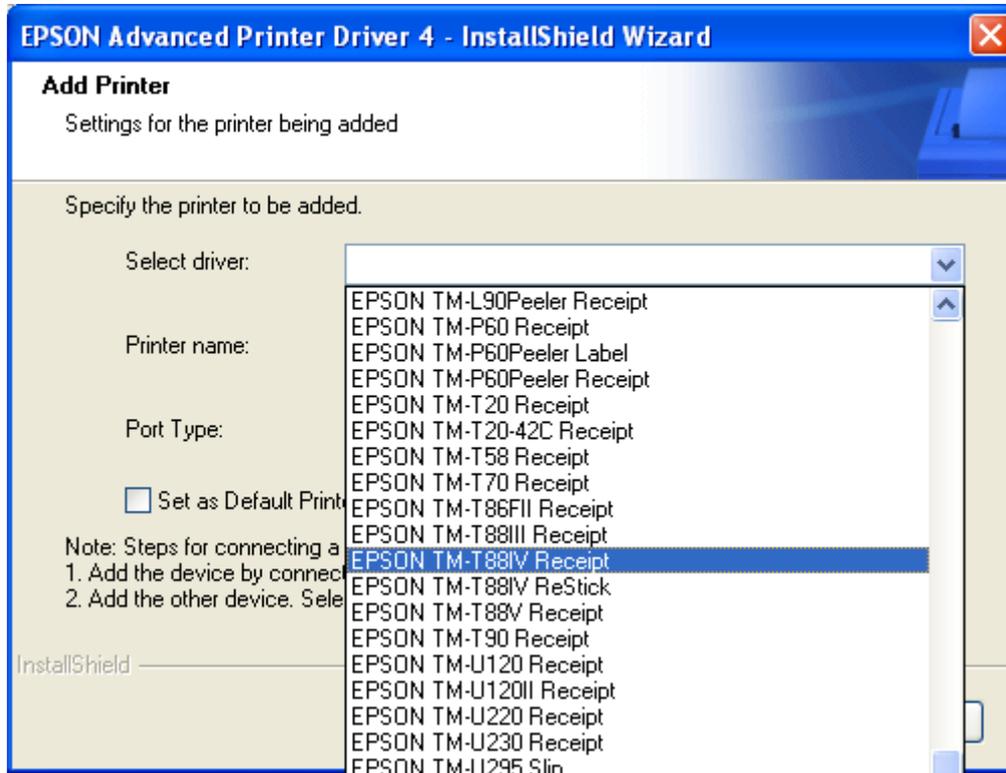

7. Wählen Sie als **Port Type** den seriellen Port aus (Siehe Bild 9).

8. **Next** anklicken

**Bild 9:**

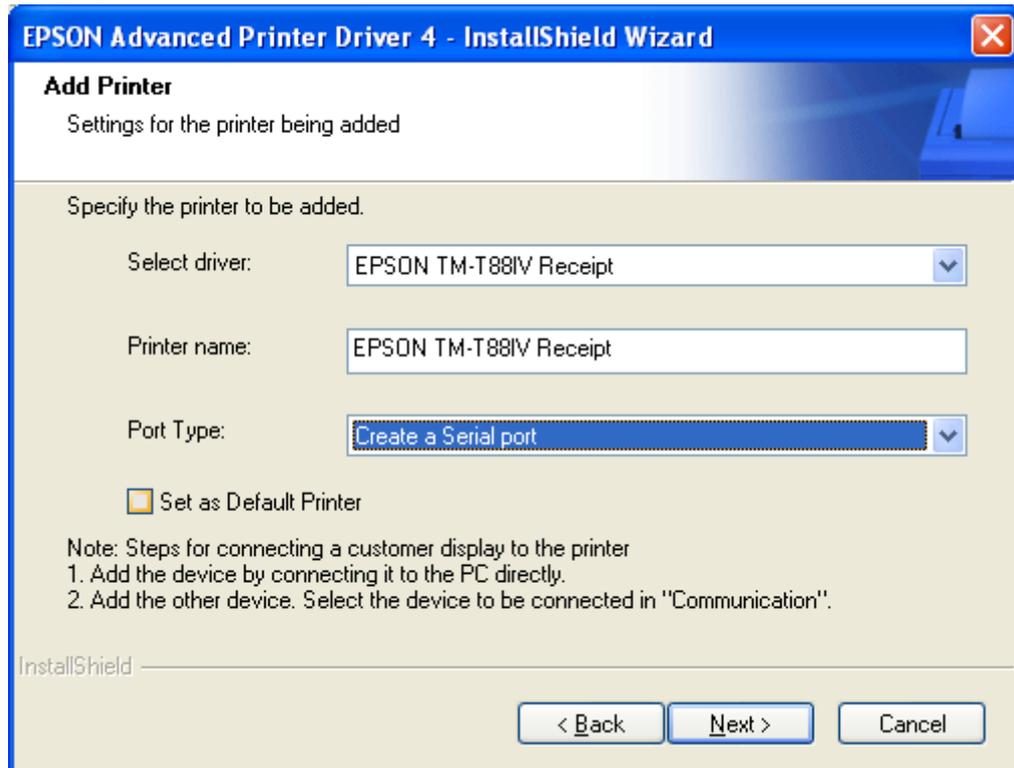


9. Jetzt wechseln wir zurück zum Gerätemanager und prüfen, **welcher Port unserem Bondrucker zugewiesen ist** (im gegebenen Fall der Port COM4 – siehe Bild 4)

10. Wählen Sie aus der Liste den **Port** aus (im gegebenen Fall den COM4 – so wie es im Geräte-Manager steht). Siehe Bild 10.

11. Wählen Sie **Baud Rate** (Druckgeschwindigkeit) aus. Die auszuwählende Baut Rate finden Sie im Ausdruck von **Self Test** des Druckers. Siehe Bild 10.

12. **Next** anklicken

## Bild 10:

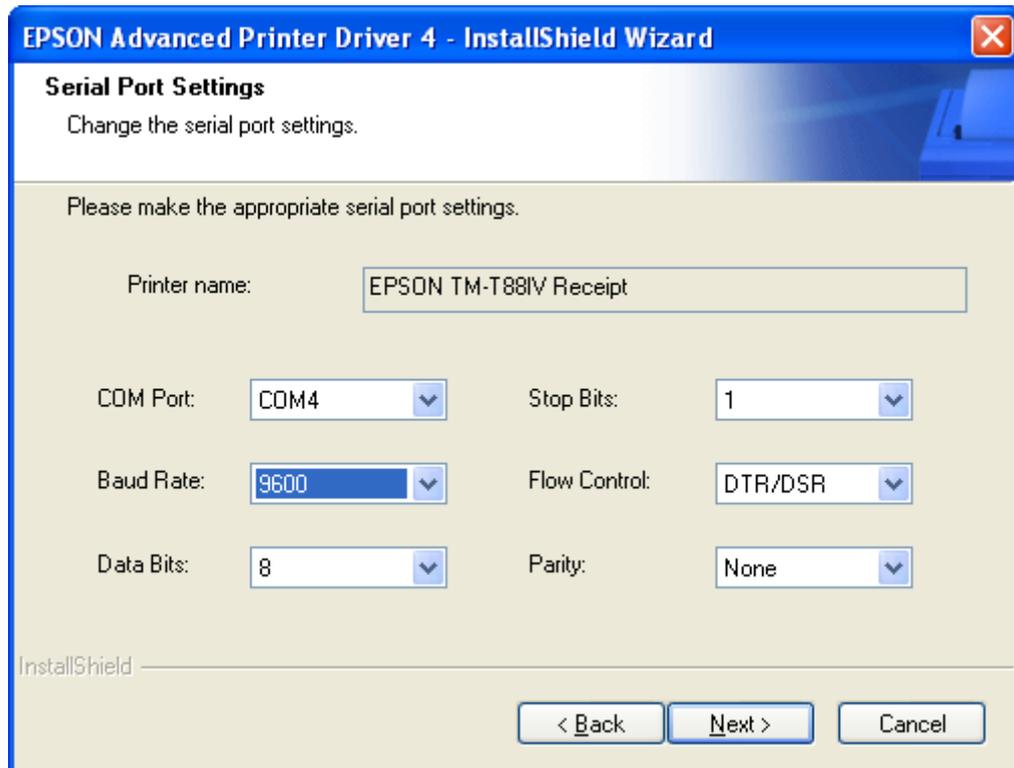

The image shows a Windows-style dialog box titled "EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard". The main heading is "Serial Port Settings" with the instruction "Change the serial port settings." Below this, it says "Please make the appropriate serial port settings." The "Printer name" field contains "EPSON TM-T88IV Receipt". The settings are as follows:


Setting	Value
COM Port	COM4
Stop Bits	1
Baud Rate	9600
Flow Control	DTR/DSR
Data Bits	8
Parity	None

At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel". The "InstallShield" logo is visible in the bottom left corner.

13. Jetzt erscheint der Bondrucker in der Liste (Bild 11)

14. **Next** anklicken


## Bild 11:

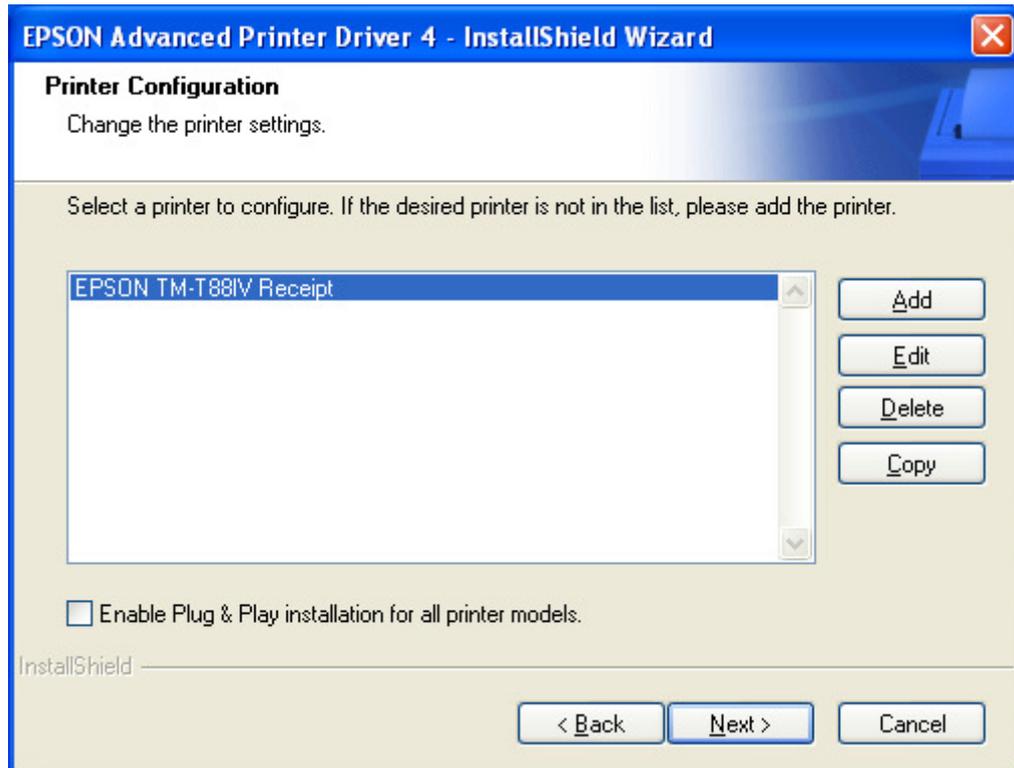

15. Wählen Sie aus der Liste **German** aus (Bild 12).

16. **Next** anklicken


## Bild 12:

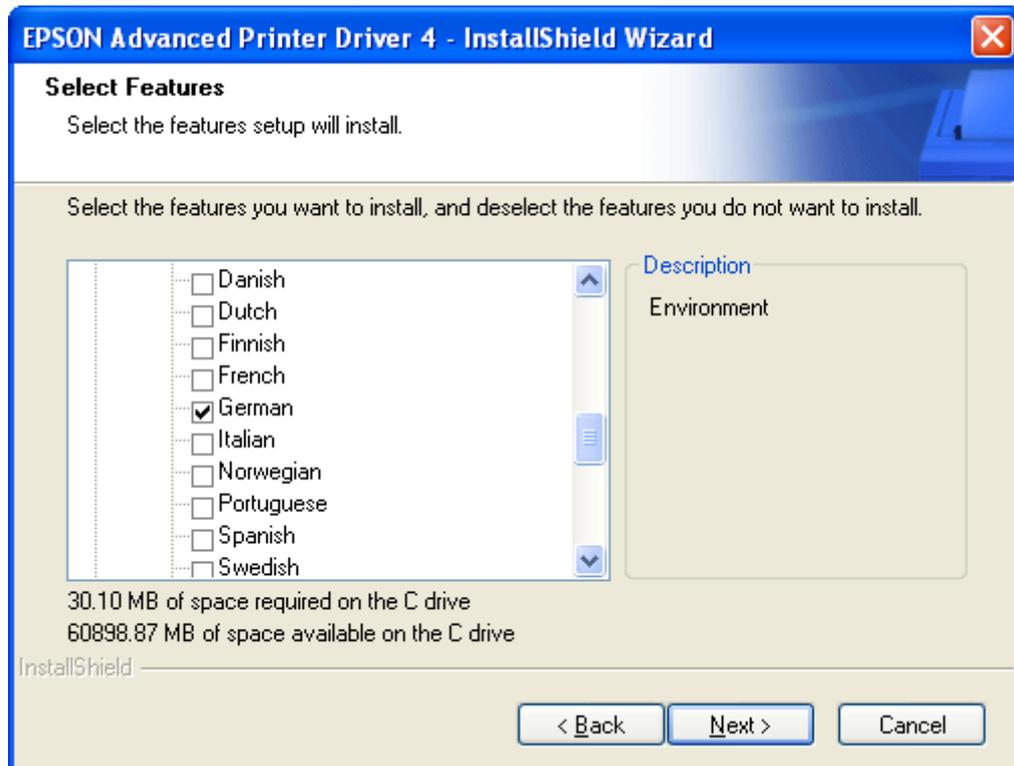


## 17. **Next** anklicken

Die Installation wird ausgeführt. Zum Anschluss klicken Sie die Taste **Finish** an (siehe Bilder 13 und 14).

**Bild 13:**

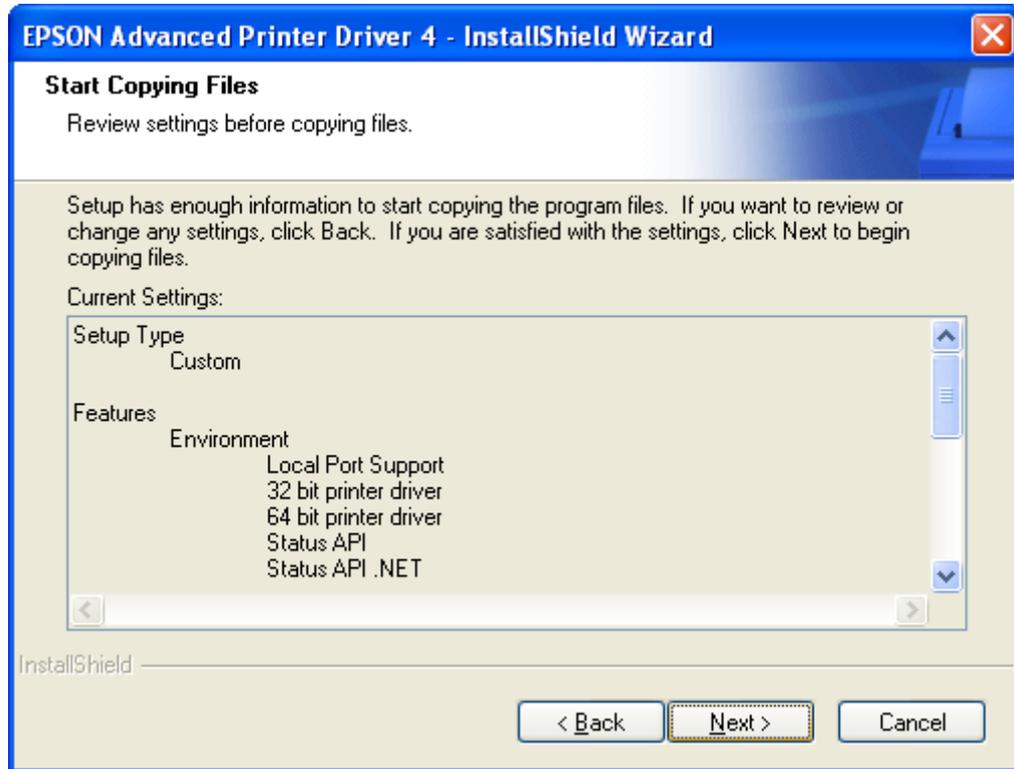

**Bild 14:**

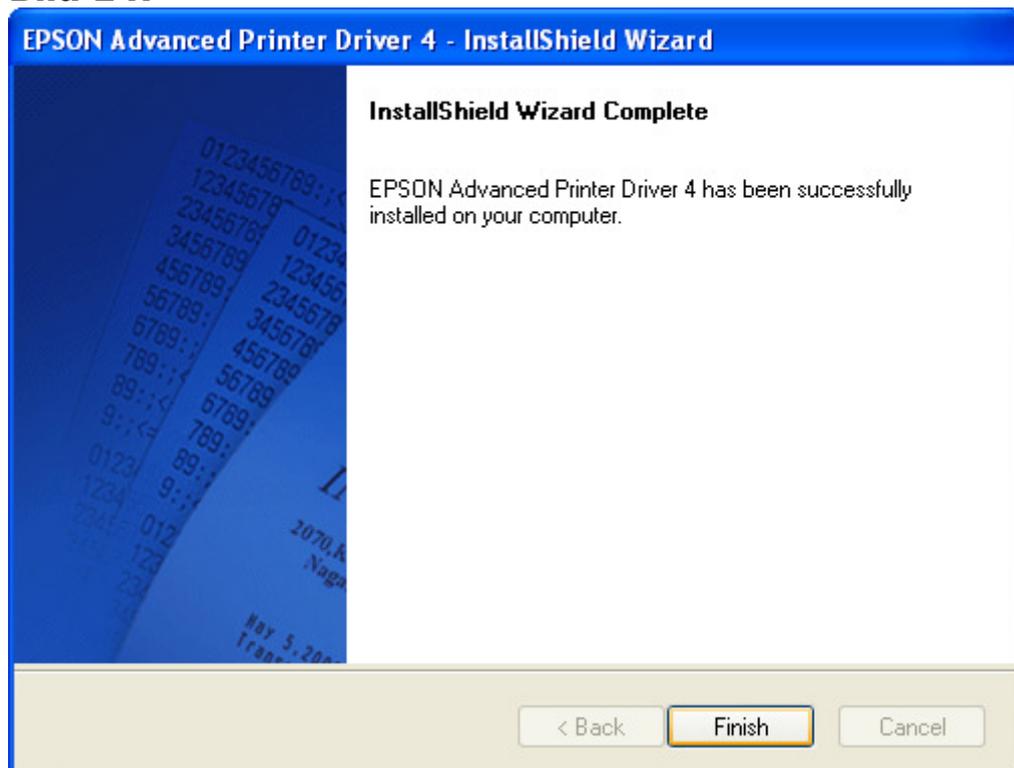

18. Jetzt wechseln Sie im Windows zum Modus: **Start-> Einstellungen -> Drucker und Faxgeräte.**

19. Finden Sie den **installierten Bondrucker (siehe Bild 15).**

20. **Rechte Maustaste** auf die Verknüpfung (siehe unterstehende Bilder 15-16).


21. **Eigenschaften** (siehe unterstehende Bilder 15-16).

22. Testseite drucken (es darf bis zu einer Minute dauern, bis die Testseite ausgedruckt ist).


**Nach erfolgreichem Ausdruck der Testseite ist die Installation abgeschlossen.**

**Der Bondrucker kann jetzt verwendet werden.**

**Bild 15:**

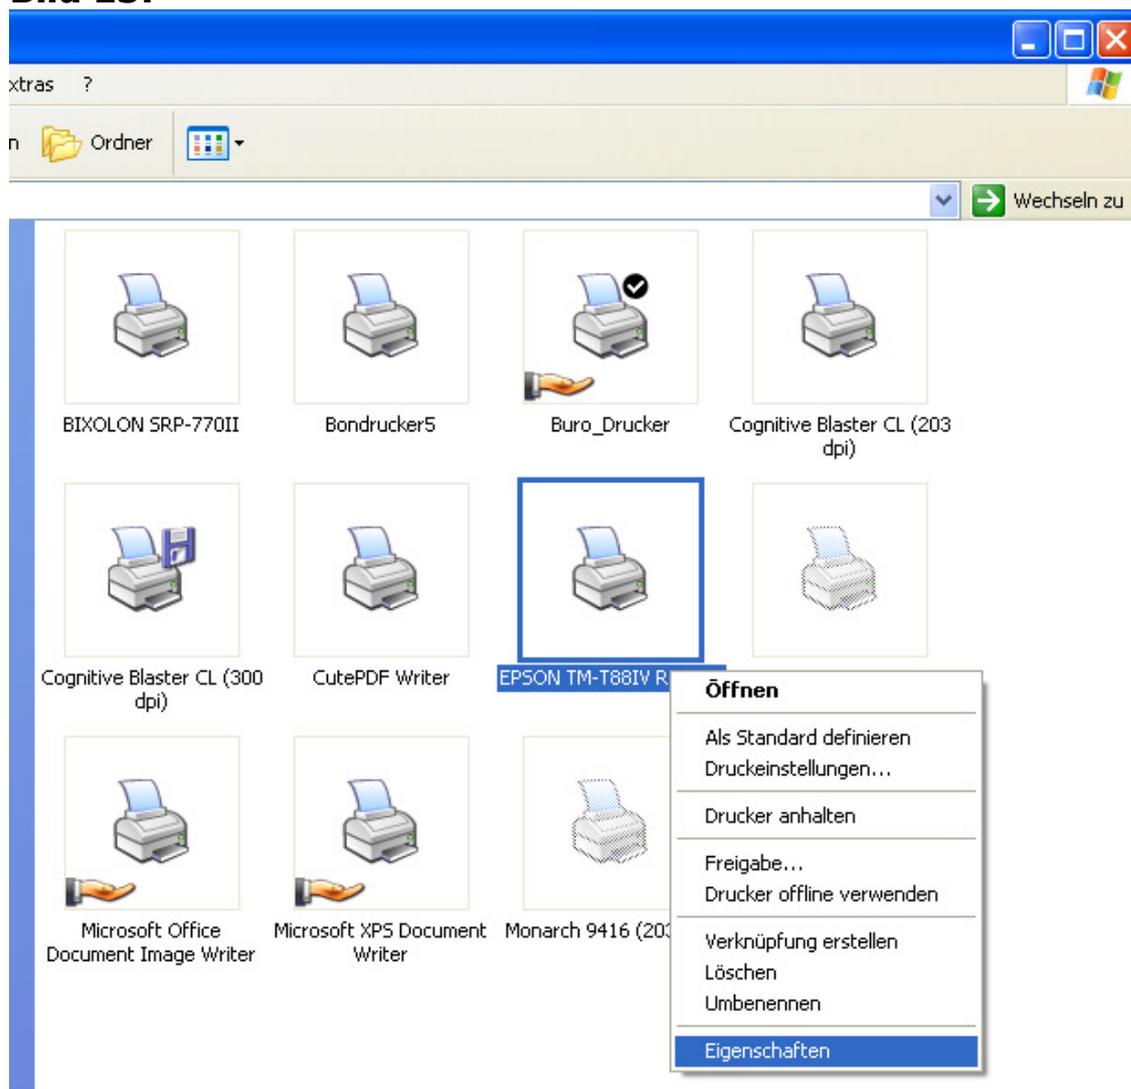


**Bild 16:**

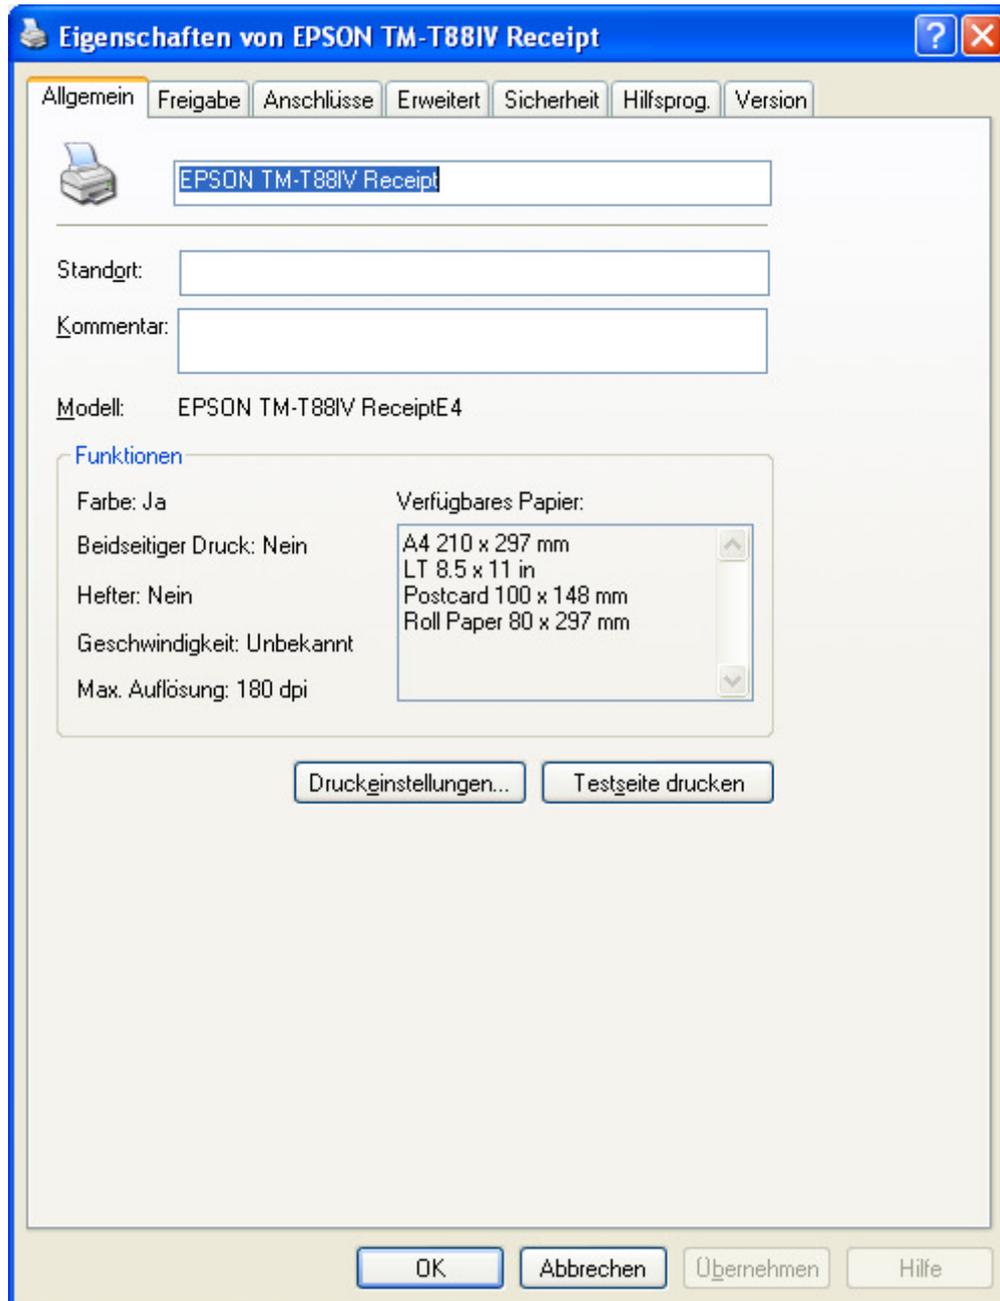

# Installation (Einstellung) des Bondruckers für die Verwendung mit der **POSprom Software**.

1. Wechseln Sie im Windows zum Modus: **Start-> Einstellungen-> Drucker&Faxgeräte**
2. Rechte Maustaste auf die Verknüpfung (siehe Bild 16)
3. **Eigenschaften** anklicken

**Bild 16:**

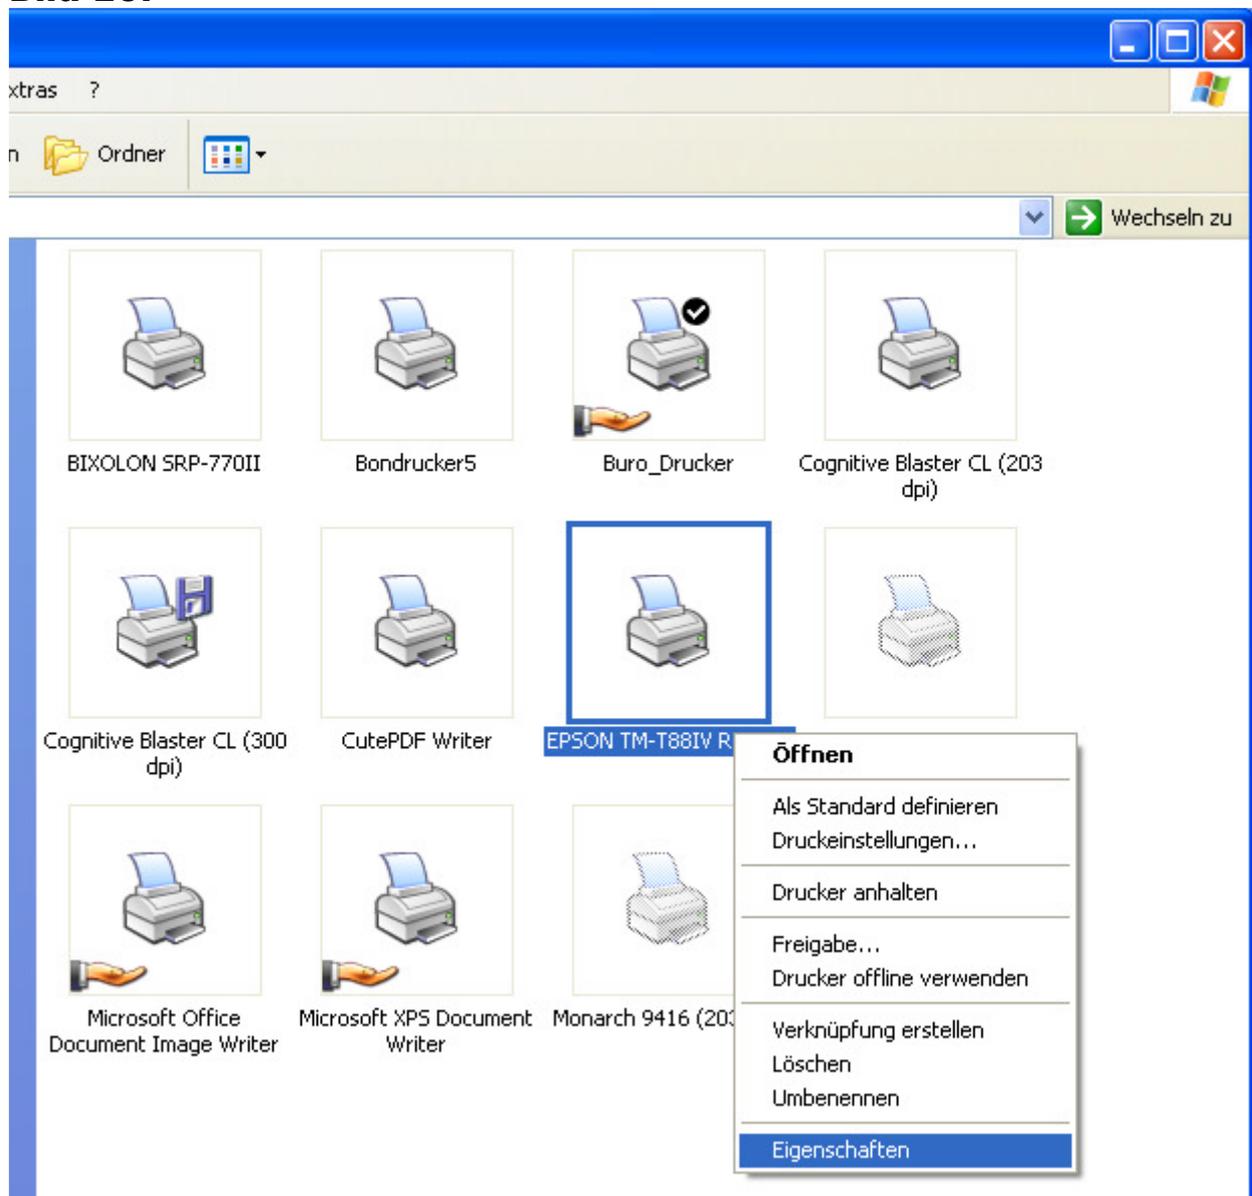


4. Zum „**Anschlüsse**“ wechseln (Bild 18)
5. Setzen Sie den Haken beim **seriellen Anschluss (Bild 18)**, der dem USB-Adapter im **Windows Geräte-Manager** (Bild 17) zugewiesen ist.
6. Drücken Sie den Button „**Übernehmen**“

Beispiel:

Im Windows Modus: **Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung -> System -> Hardware-> Geräte-Manager**

**Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)**

**Bild 17** (Screenshot zum angeführten Beispiel):

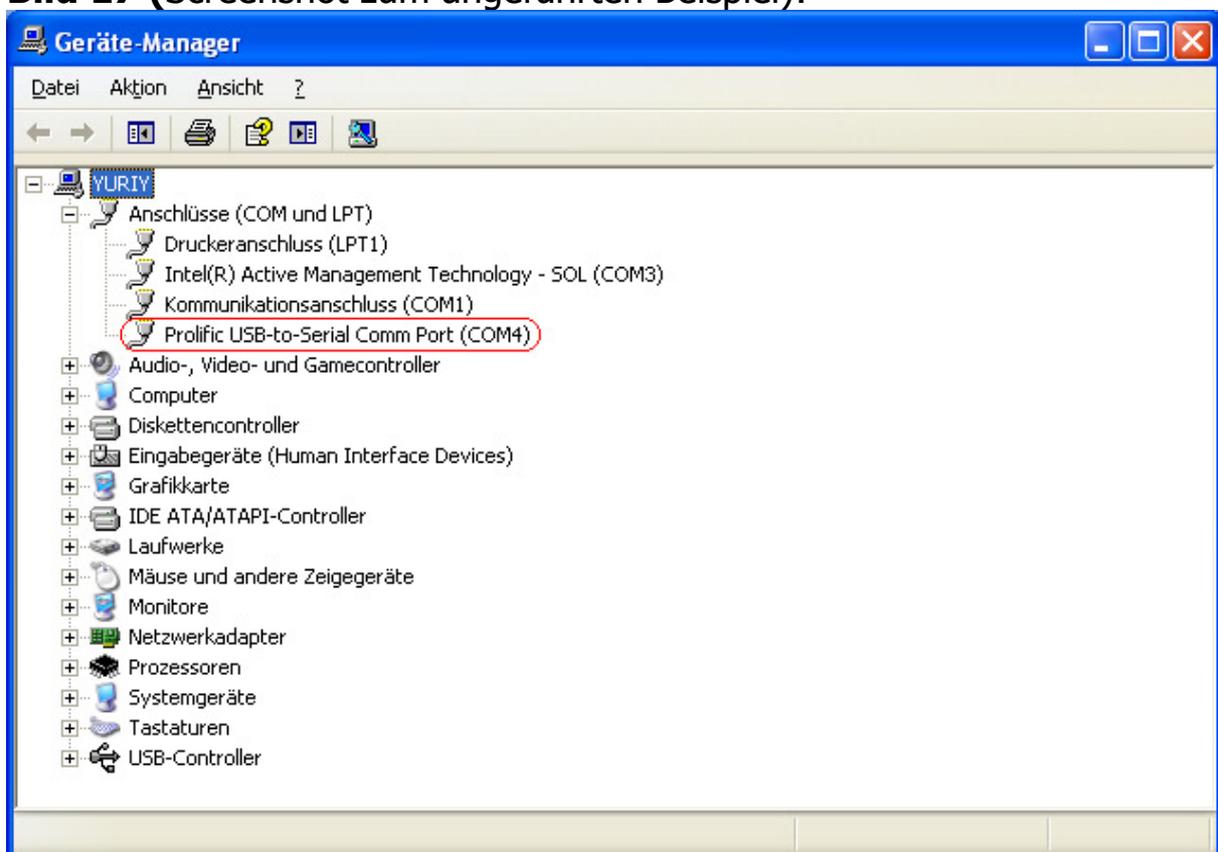


**Bild 18:**



7. Wechseln Sie jetzt in den Modus **Erweitert** (siehe Bild 19)
8. Klicken Sie den Button „**Neuer Treiber**“ an (siehe Bild 19)

Somit installieren wir den passenden Treiber für die Verwendung des Bondruckers mit der **POSprom Software**.

**Bild 19:**

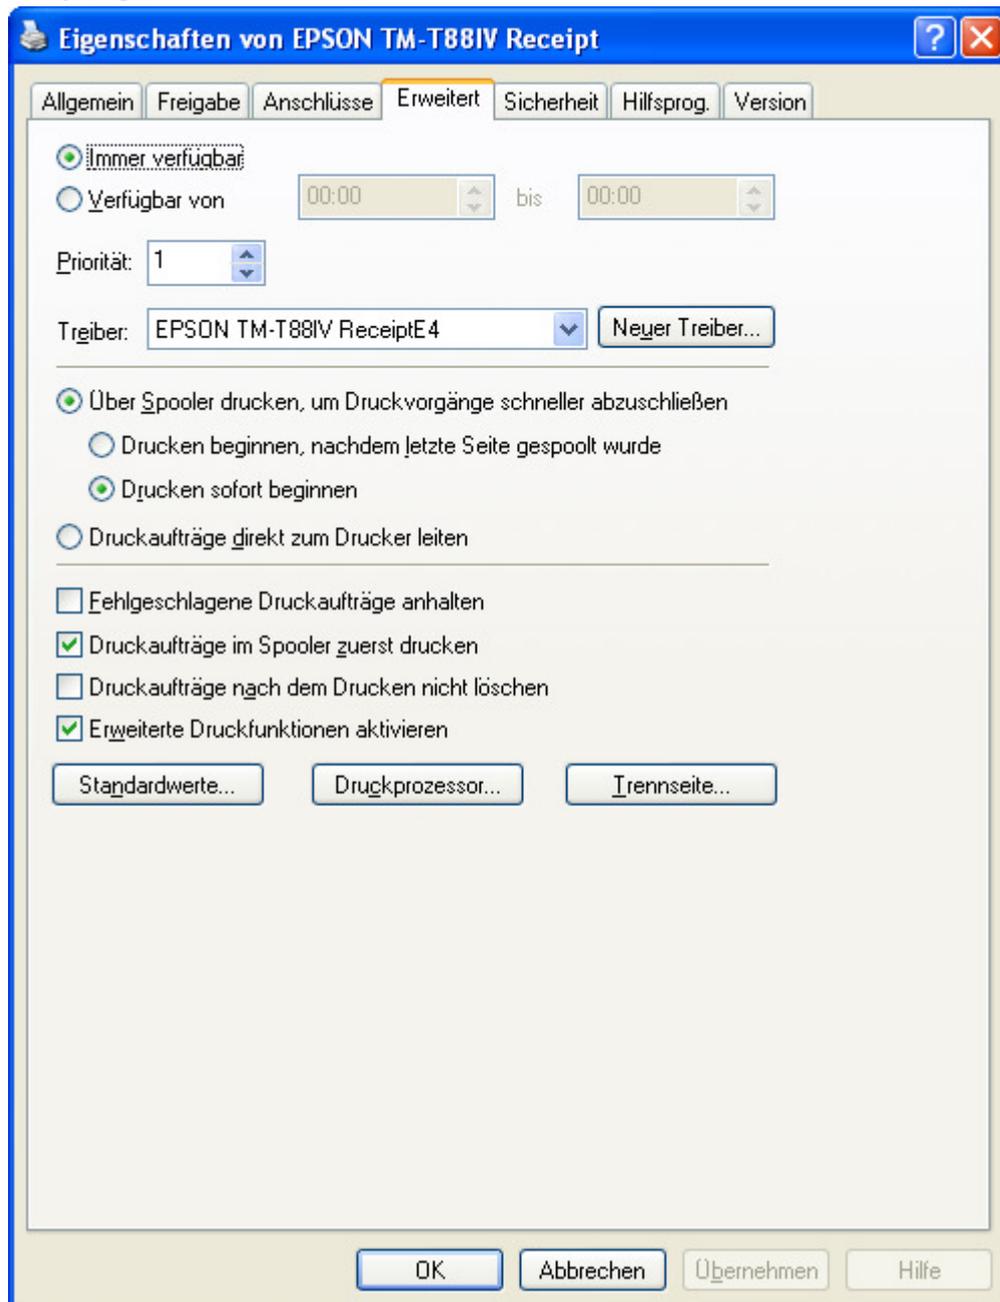


9. Drücken Sie auf „**Weiter**“

**Bild 20:**




10. Wählen Sie **Standard** Treiber **Generic Text Only** aus (Bild 21)
11. Drücken Sie die Taste **Weiter**

**Bild 21:**

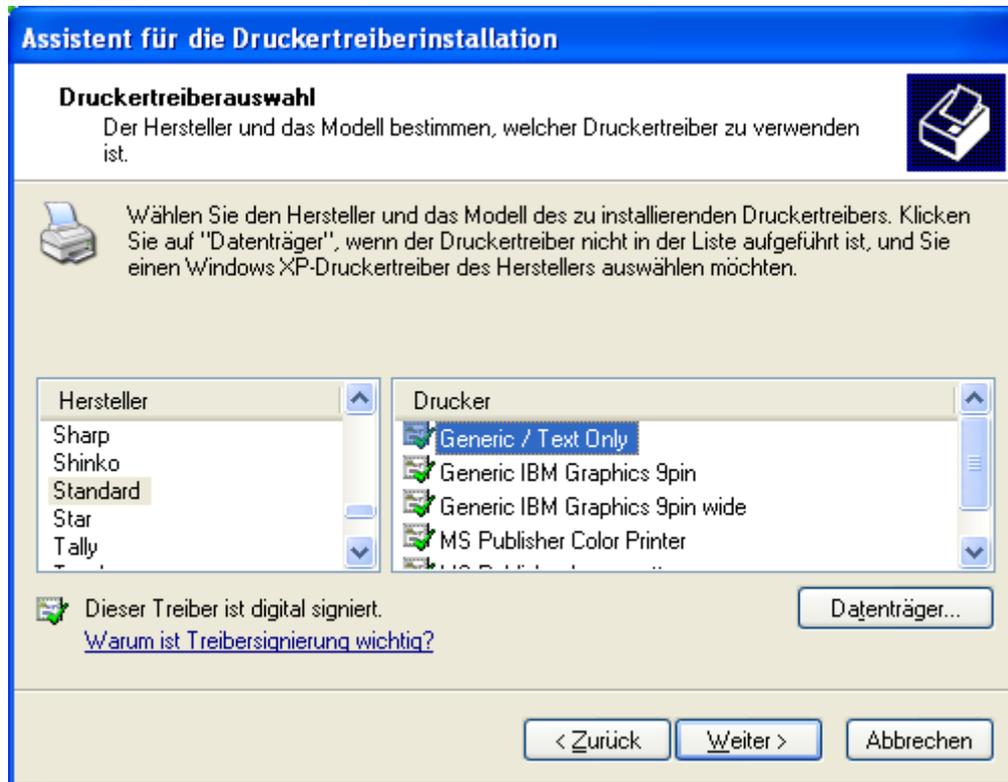

12. Drücken Sie „**Fertig stellen**“ (Bild 22)

**Bild 22:**

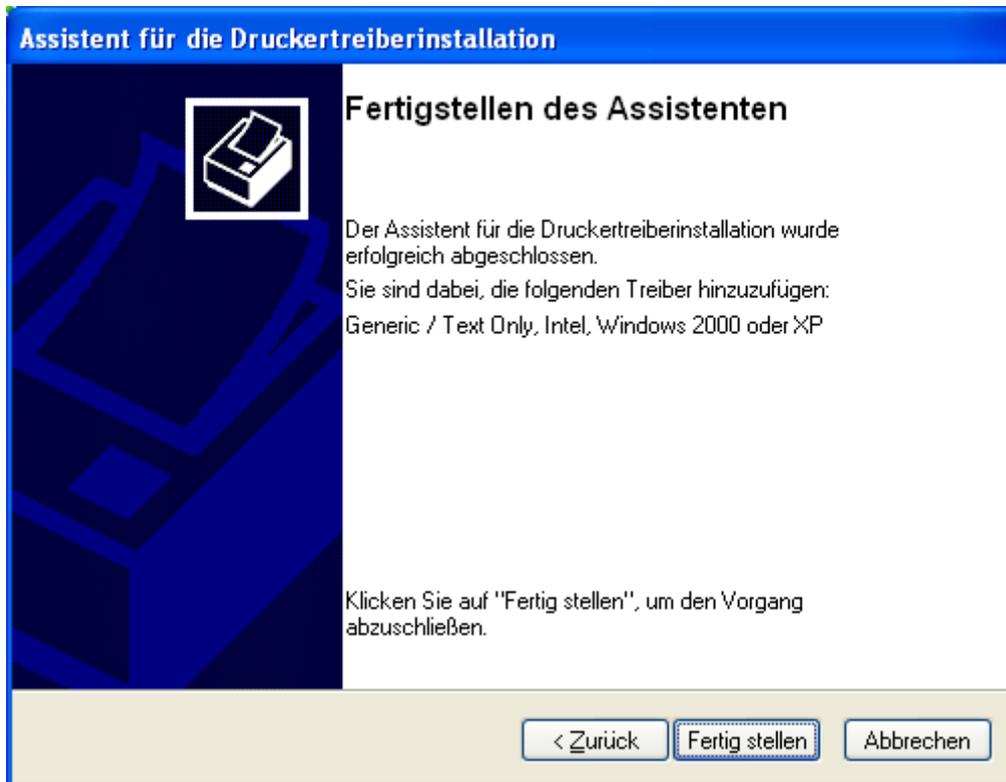

13. Im Windows: **Start-> Einstellungen-> Drucker&Faxgeräte**

- **Rechte Maustaste** auf die Verknüpfung des Druckers
- **Eigenschaften**
- **Testseite** drucken
- Die Testseite wird ausgedruckt.


14. Starten Sie die Kassensoftware **POSprom** und loggen Sie sich ein.

15. Wechseln Sie zum Modus: **Office-Einstellungen-Gerätemanager**.

16. Wählen Sie den Drucker aus der Liste aus (siehe Bild 24)

17. **Speichern** anklicken (rechts unten).


**Bild 24:**

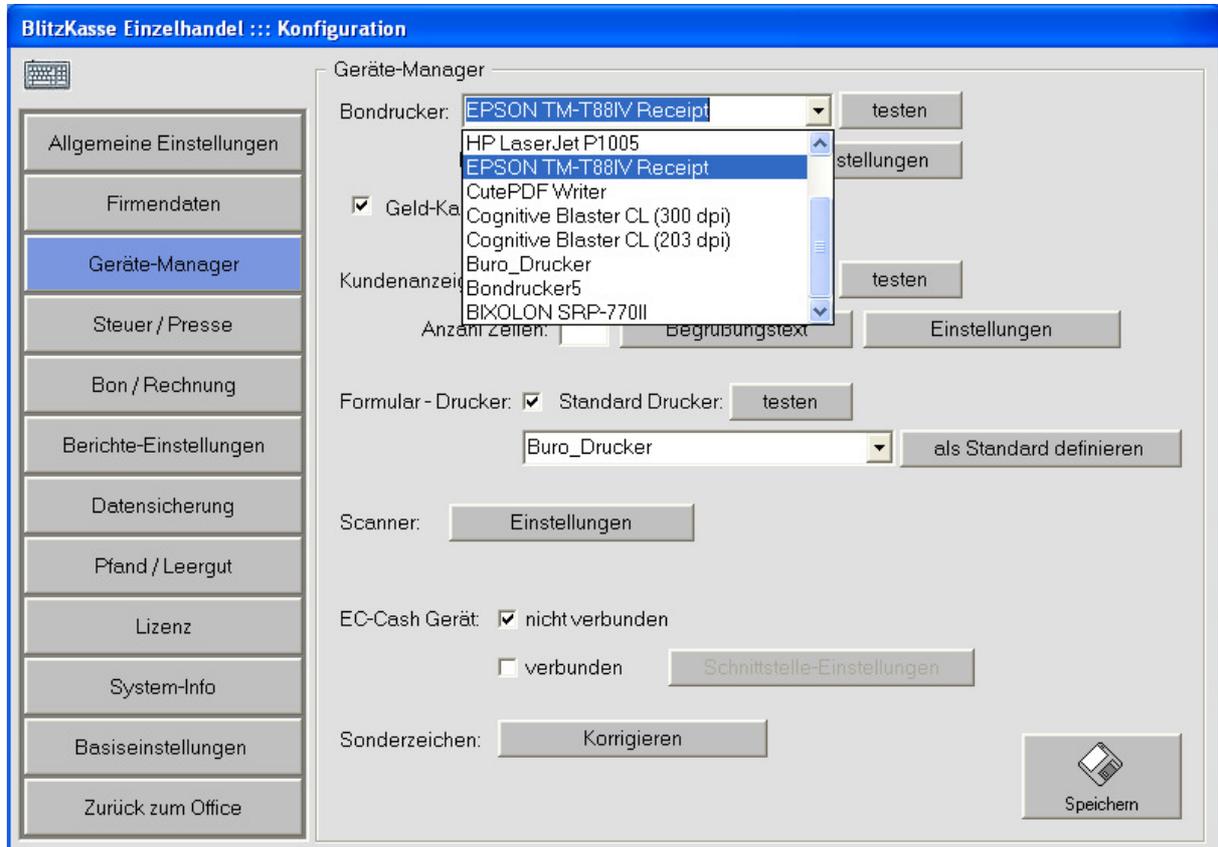

**9. Beim Bondrucker „Weitere Einstellungen“ anklicken**

- Wählen Sie aus der Liste den **EPSON-TM88** aus (siehe Bild 25).
- **OK** drücken
- **Speichern** drücken
- Das Fenster schließen.
- **Speichern** drücken (rechts unten)
- Zum Anschluss können Sie auch die Taste **Testen** drücken
- Der Testbon wird gedruckt

**Bild 25:**

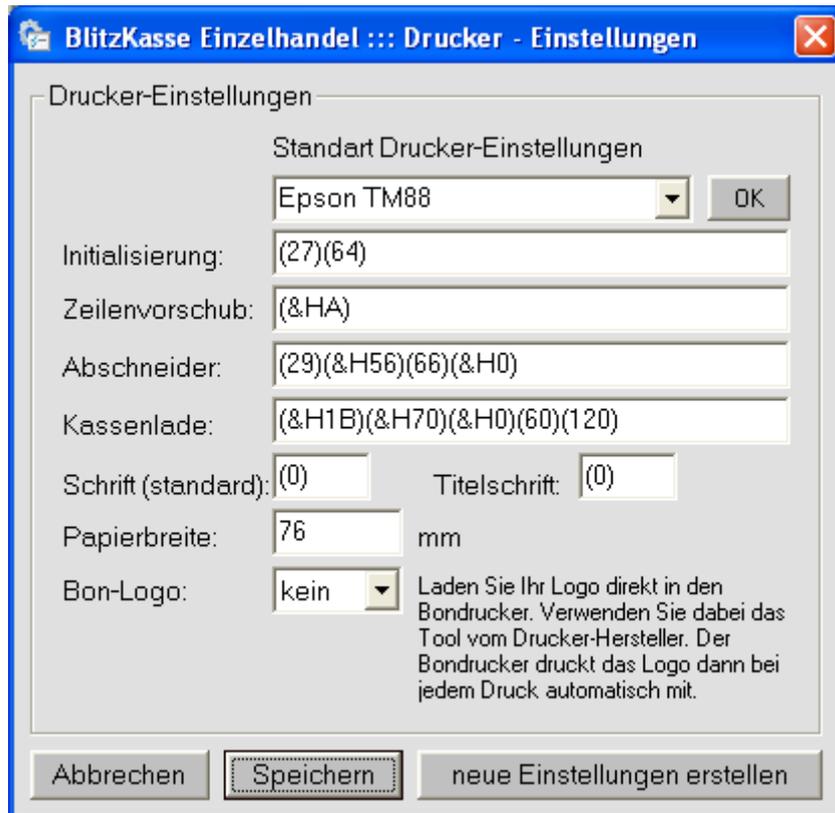

**Somit ist die Einstellung abgeschlossen.**

**Jetzt können Sie in den Kassenmodus wechseln und prüfen, ob die Kassenbons beim Kassieren ordnungsgemäß ausgedruckt werden.**